

POSTES DE VÓLEY TELESCÓPICOS



DESCRIPCIÓN:

Postes de vóley telescópicos, utilizado para dividir el campo en dos mitades y permitir el desarrollo del juego según las reglas oficiales. Se puede adaptar y regular la altura de la red en 3 alturas diferentes.

MATERIALES:

Estructura principal: Tubos de Ø3"x 3mm de acero LAC y tubos de aluminio ø 82mm con sistema de poleas.

Net de vóley Profesional N80 Alquitranada con Bandas reforzadas (medidas: 10 m x 1 m)

Protectores acolchados espesor de 2" con forro de fácil limpieza

Antenas de 1.80m x 3/8" (rojo y blanco) con bandas gruesas pega pega

Sistema con manivela para regular la malla en 3 alturas diferentes:


H de 2.10 m, 2.24 m y 2.43 m

Partes metálicas: Se hace uso de compuestos metálicos como fierro negro altamente resistentes a la corrosión, al desgaste y al vandalismo como son acero al carbono endurecido. Estos materiales se eligen en función de las necesidades específicas de durabilidad y resistencia al entorno en que se utilizarán.

Pintura: Se utiliza una base de imprimación y pintura epoxy anticorrosiva en las partes metálicas para protegerlas contra la corrosión y el desgaste. Esto es especialmente importante en entornos exteriores donde las condiciones climáticas pueden ser severas.

Tornillería: En acero cincado o galvanizado o opcionalmente AISI 304 de acero inoxidable con tapones de Seguridad de polipropileno PP según norma EN1176.

VISTA 3D

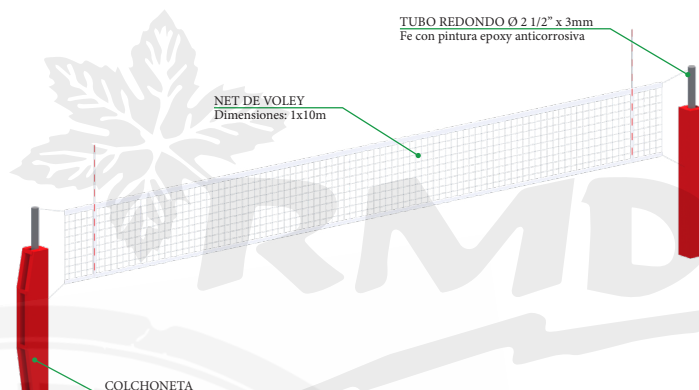


DATOS TÉCNICOS:

Norma UNE - EN16630

Medidas de net: ➤ 10 m x 1 m

Distancia de ejes: ➤ 11 m

Altura de net : ➤ +2.43 m
➤ +2.24 m
➤ +2.10 m

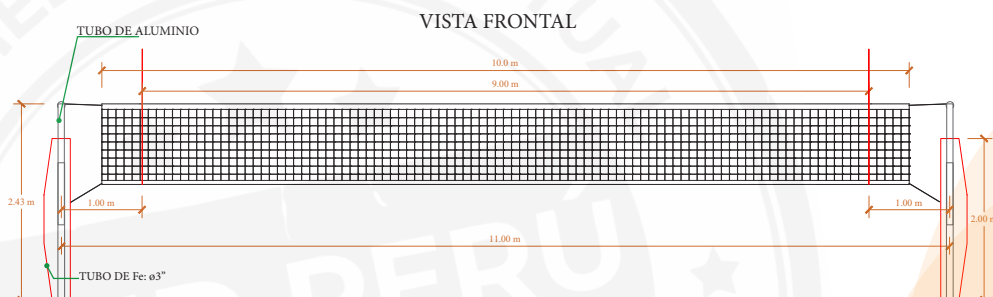

MANTENIMIENTO:

Semanalmente : Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar que las articulaciones tengan un movimiento uniforme. Engrasar si conviene. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente : Verificar la ausencia de corrosión en las partes metálicas. Comprobar todas las cimentaciones.


- Si el equipo está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.

- No usar el producto antes de finalizar la instalación.

- No usar el producto si necesita mantenimiento.

- Consultar instrucciones de mantenimiento.

INSTALACIÓN:

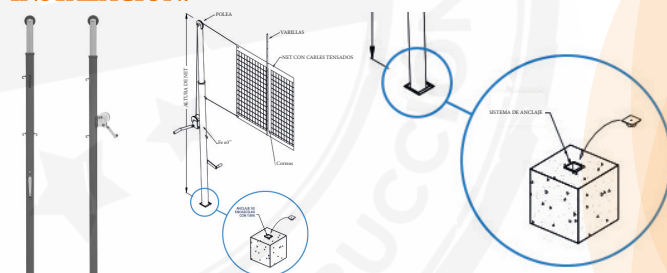

ALMACÉN :
AV. SANTA ANA LOTE 32 - Z1 LOTIZ. RUST CHACRA CERRO
DISTRITO DE COMAS, LIMA.

WEB ➤ www.rmdperu.com
EMAIL ➤ info@rmdperu.com
TELÉFONO ➤ 978 736 119 - 934 518 956

www.rmdperu.com